


## Stolní hodiny

**POZOR!** Součástí stolních hodin Kapka jsou slabé neodymové magnety. Magnety mohou narušit správnou činnost kardiostimulátorů, implantovaných defibrilátorů a jiných elektronických zařízení!

### Nastavení

Všechny **hodiny** jsou dodávány standardně zkalibrované. Můžete tedy rovnou přistoupit k nastavení času. Hodiny postavte na vodorovnou plochu tak, jak budou umístěny. Prstem posuňte minutovou ručičku do požadované polohy. Minutovou ručičku otáčejte směrem doprava.

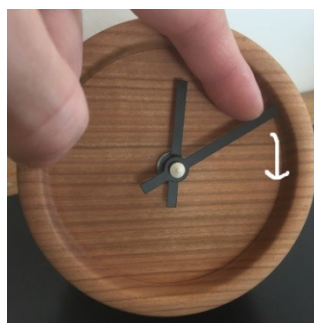

obr.1

### Kalibrace

v případě, že hodiny neukazují správně čas, a není možné je ani nastavit tak, aby ho ukazovaly, je třeba přistoupit ke kalibraci. Tento stav může nastat zásahem do hodinové ručičky z přední strany.

1. postavte **stolní hodiny** na rovnou plochu tak, jak budou později umístěny.
2. Posuňte prstem minutovou ručičku tak, aby se s hodinovou překrývaly - **obr.2, obr.3**



obr.2



obr.3

3. Uchopte obě ručičky prsty a naráz je přesuňte do polohy, aby ukazovaly přesně „dvanáct“ hodin - **obr.4, obr.5**



obr.4



obr.5

4. Kalibrace je tímto hotová, přistupte k nastavení času – viz nastavení nahoře.

Pokud nejsou hodiny delší dobu v provozu, může dojít k „zatuhnutí“ hodinové ručičky a hodiny nebudou fungovat. V takovém případě otočte hodinovou ručičku prstem, než ucítíte překonání odporu. Někdy se může ručička protáčet. V takovém případě odmontujte ručičky a pootočte přímo hřídelkou strojku. Hodiny pak budou opět fungovat.